

OUTLAW


THE WYE Pédale ABY

Nous tenons à vous remercier d'avoir fait l'acquisition d'une pédale ABY THE WYE de Outlaw Effects.

THE WYE est un outil de routage de signal polyvalent à deux voies qui vous permet de commuter instantanément entre deux entrées ou deux sorties, ou d'utiliser deux entrées ou deux sorties simultanément. Avec THE WYE, vous pouvez :

1. Envoyez un seul signal d'entrée à l'une des deux sorties commutables ou aux deux sorties simultanément.
Ex. : Une guitare vers deux amplis ou canaux d'amplification différents, ou vers un ampli et syntoniseur.
2. Sélectionnez l'un des deux signaux d'entrée commutables ou les deux signaux d'entrée simultanément et envoyez-les vers une seule sortie.
Ex. : Deux guitares vers un ampli

En mode A ou B, le commutateur de pied est utilisé pour sélectionner soit l'entrée/sortie A ou l'entrée/sortie B.
En mode Y (A+B), l'entrée/sortie A et l'entrée/sortie B sont utilisées simultanément et le commutateur est inactive.

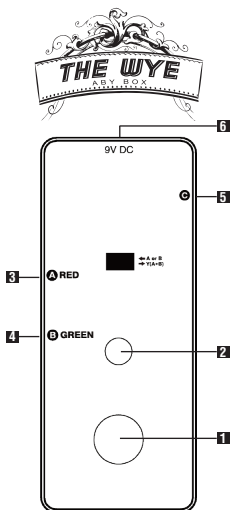

Se préparer à l'utilisation :

Cette pédale n'a pas de compartiment pour piles, et nécessite une alimentation de 9V CC pour fonctionner (alimentation non-incluse).

1. Connectez un bloc d'alimentation de 9V CC qui montre le symbole suivant à la prise « 9V DC » :
2. Connectez votre instrument à l'entrée « INPUT » sur le côté droit de la pédale, à l'aide d'un câble pour instrument de ¼ po.
3. Branchez la sortie « OUTPUT » sur le côté gauche de la pédale à votre amplificateur, à l'aide d'un câble pour instrument de ¼ po

Caractéristiques

1. Commutateur de SÉLECTION DE CANAL

En mode A ou B, appuyez sur le commutateur pour alterner entre l'entrée/sortie A et l'entrée/sortie B.
Inactive en mode Y (A+B).

2. Voyant DEL

Indique quelle entrée/sortie est sélectionnée :

Mode A ou B

Voyant DEL rouge : L'entrée/sortie A est sélectionnée

Voyant DEL vert : L'entrée/sortie B est sélectionnée

Mode Y (A+B)

Voyant DEL jaune : Les entrées/sorties A et B sont sélectionnées (mode Y)

3. ENTRÉE/SORTIE A

Utilisez un câble d'instrument de ¼ po (6,3 mm).

4. ENTRÉE/SORTIE B

Utilisez un câble d'instrument de ¼ po (6,3 mm).

5. ENTRÉE/SORTIE C

Utilisez un câble d'instrument de ¼ po (6,3 mm).

6. Connecteur 9V CC

Connectez un bloc d'alimentation 9V CC.

Caractéristiques techniques

Courant d'alimentation (9V CC)	8mA
Puissance requise	9V CC, prise 2,1 mm, centre négatif et corps positif (non inclus)
Commandes	Interrupteur CHANNEL SELECT
Connecteurs	Connecteur ENTRÉE/SORTIE A, connecteur ENTRÉE/SORTIE B, connecteur ENTRÉE/SORTIE C, 9V CC
Dimensions	(P) 95 mm x (L) 45 mm x (H) 48 mm
Poids	240 g

Garantie

Votre pédale Outlaw Effects est couverte par une garantie d'un (1) an pour les pièces défectueuses et/ou pour une fabrication défectueuse. La garantie est nulle si toute modification ou réparation est effectuée par autre que Outlaw Effects (ou un agent de réparation désigné par Outlaw Effects), et/ou si des abus ou des dommages causés par l'utilisateur ont été réputés avoir eu lieu. Veuillez s'il vous plaît visiter www.outlawguitareffects.com pour de plus amples renseignements sur la procédure de garantie. Outlaw Effects n'est pas responsable de toute blessure et/ou dommage liés à l'utilisation de nos produits.

N'utilisez pas cette pédale près de l'eau ou d'autres liquides. Ne l'exposez pas à lumière directe du soleil, des appareils de chauffage, ou d'autres températures extrêmes. Nettoyez-la avec un chiffon sec. Cessez d'utiliser la pédale si vous remarquez un problème, et contactez Outlaw Effects pour toute réparation nécessaire.

Gardez ce guide d'emploi à titre de référence. Ne démontez pas la pédale par vous-même.

outlawguitareffects.com

OUTLAW

THE WYE ABY Pedal

Thank you for purchasing the Outlaw Effects THE WYE ABY Pedal.

THE WYE is a versatile 2-way signal routing tool that allows you to instantly switch between two inputs or two outputs, or to use two inputs or two outputs simultaneously. With THE WYE, you can:

1. Send a single input signal to either of two switchable outputs, or to both outputs simultaneously.
e.g., one guitar to two different amps or amp channels, or to an amp & tuner.
2. Select either of two switchable input signals, or both input signals simultaneously, and send to a single output.
e.g., two guitars to one amp

In A or B Mode, the footswitch is used to select either Input/Output A or Input/Output B.
In Y (A+B) Mode, both Input/Output A and Input/Output B are in use simultaneously, and the footswitch is inactive.

Getting Set Up

This pedal has no battery compartment, and requires a 9V DC power supply for operation (power supply not included).

1. Connect a 9V DC power supply with the following symbol to the 9V DC jack of the pedal:
2. Connect your instrument to the INPUT jack on the right side of the pedal using a ¼" jack cable.
3. Connect the OUTPUT jack on the left side of the pedal to your amplifier using a ¼" jack cable.

Features

1. CHANNEL SELECT Switch

When in A or B Mode, press down to alternate between Input/Output A and Input/Output B.
Inactive in Y (A+B) Mode.

2. LED Indicator

Indicates which Input/Output is selected:

A or B Mode

Red LED: Input/Output A is selected

Green LED: Input/Output B is selected

Y (A+B) Mode

Yellow LED: both Input/Output A and B are selected (Y Mode)

3. INPUT/OUTPUT A

Use a ¼" (6.3 mm) instrument cable.

4. INPUT/OUTPUT B

Use a ¼" (6.3 mm) instrument cable.

5. INPUT/OUTPUT C

Use a ¼" (6.3 mm) instrument cable.

6. 9V DC JACK

Connect an AC to 9V DC adaptor.

Specifications

Current Draw (9V DC)	8mA
Power Requirement	Use AC to 9V DC adaptor, 2.1 mm plug, negative center and positive sleeve (not included)
Controls	CHANNEL SELECT Switch
Connectors	INPUT/OUTPUT A Jack, INPUT/OUTPUT B Jack, INPUT/OUTPUT C Jack, 9V DC Jack
Dimensions	(D) 95 mm x (W) 45 mm x (H) 48 mm
Weight	240 g

Warranty

Your Outlaw Effects pedal is covered by a one (1) year warranty against defective materials and/or workmanship. The warranty is void if any modification or repair is performed by anyone other than Outlaw Effects (or a repair agent designated by Outlaw Effects), and/or if any user-inflicted abuse or damage is deemed to have occurred. Please visit www.outlawguitareffects.com for more details about warranty procedure. Outlaw Effects is not responsible for any injuries and/or damages related to the use of our products. Do not use this pedal near water or other liquids. Do not expose to direct sunlight, heating devices, or other extreme temperatures. Clean with a dry cloth. Stop using the pedal if you notice a problem, and contact Outlaw Effects for service. Keep this User Manual for your reference.

Do not disassemble the pedal by yourself.

outlawguitareffects.com